ILLMIREAR（イルミリア）
取扱説明書

この度は、ブルコン製品リアエンブレム専用 LED ベース「ILLMIREAR（イルミリア）」シリーズをご購入して頂き、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に活用して頂く為に取扱説明書をお読みになり、ご理解頂いた上で、正しくお使い下さい。この取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

製品特徴

・本製品はスモールライト点灯時に連動してリアエンブレムを光らせます。
・点灯制御ユニットの切替スイッチを押す度に発光色を変更させる事が出来ます。
　発光パターン：ブルー・オーシャンブルー・グリーン・ピンク・パープル・OFF
　（ロータリー方式：OFF の次はブルーに戻ります）

同梱部品

点灯制御ユニット ×1

エンブレムベース ×1

４ピンメスコネクタ ×1

カッティングシート ×3
（ホワイト・ブラック・シルバー）

点灯制御ユニット
固定用両面テープ ×1

エンブレム
固定用両面テープ ×1


分岐タップ ×2

インシュロック（小）×1

ご注意

・本製品は 12V 車専用です。24V 車には使用出来ません。
・本製品のハーネスは無理に引っ張ったりしないで下さい。断線する恐れがあります。
・本製品は愛車の純正エンブレムをより個性的に表現するものであり、純正エンブレムを過小評価する物ではありません。
・車種によっては穴開け加工が必要な場合がありますので予めご了承下さい。
・本製品をご使用の際は必ず保安基準に従ってご使用下さい。

発光色変更方法

スモールランプ点灯時に点灯制御ユニットの切替スイッチを押す事でエンブレムの発光色が変更出来ます。

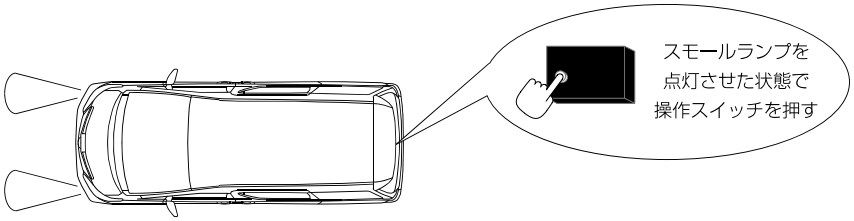

仕様

・電源電圧
　DC+12V・ボディーアース
・動作温度範囲
　-40℃～+85℃
・外形寸法（mm）
　55×40×20
・最大消費電流
　約 200mA

ご不明な点は、お手数ですが春日工場にご相談下さい。
受付：月～金　午前９時～午後６時
（土日祝祭日・年末年始等は受け付けておりません。）

〒669-4132　兵庫県丹波市春日町野村 530
フジ電機工業株式会社　春日工場
TEL　0795-74-2177　　FAX　0795-74-2187

保証規定

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

1. 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障が生じた場合は無償で修理致します。
2. 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
   ・本保証書のご掲示が無い場合。
   ・所定事項の未記入、及び販売店名の記入又は捺印が無い場合。
   ・購入日の未記入、又は字句を書き換えられた場合。
   ・乱用又は使用法の誤りによる破損、損傷に起因する故障。
   ・火災、その他天災地変により生じた破損、損傷に起因する故障。
   ・人為的な過失又は事故により生じた破損、損傷に起因する故障。
   ・弊社以外での修理、改造、分解清掃により生じた破損、損傷に起因する故障。
   ・故障の原因が弊社製品以外にある場合。
   ・お客様登録をされていない場合。
   ・その他上記項目に準ずる場合、及び弊社が保証不可能と判断した場合。
3. 保証期間終了後は有償修理となります。
4. 消耗部品の交換、及び弊社外での紛失部品に関しましては部品代金をご請求させて頂きます。
5. 修理の必要が生じた場合は、お買い上げの販売店へ本保証書を添えてご持参下さい。
6. 本製品の故障に起因する付随的損害につきましては、補償致しかねます。
7. 本保証書のご掲示があっても修理、点検依頼時の代替、交換は行いかねます。
8. 本製品の修理、点検依頼時に発生する脱着工賃及び送料、その他費用はお客様ご負担となります。
9. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。
10. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is vaid only Japan.）
11. 修理、点検依頼の際は故障の内容（症状、発生時期、発生頻度等）を出来る限り具体的にお書き添え下さい。お書き添え頂けなかった場合には故障原因の特定に時間がかかる場合がございます。

※ 尚、お客様から収集した個人情報は、弊社が定める「個人情報保護方針」に則って厳重に管理致します。

保証書

品名：ILLMIREAR（イルミリア）
品番：
シリアルNo:
取付車両：
車両年式：
車両型式：

ふりがな：
ご氏名：
ふりがな：
ご住所：〒
電話番号：
携帯番号：
FAX 番号：

下記は必ず販売店様がご記入下さい。

ご購入販売店名：
ご住所：
お電話番号：

保証期間：お買い上げ日
年　月　日　より1年間

無効

ILLMIREAR（イルミリア）
取付説明書

製品概要

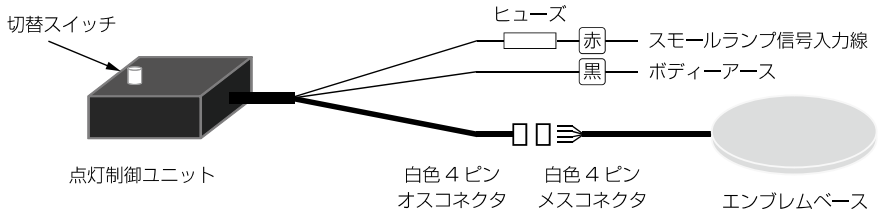

取り外し作業

◎ 作業を行う際、車両に傷が付かない様に保護フィルム等を貼り付けて作業を行って下さい。
◎ リアエンブレムは再利用しますので剥離の際は変形させたり破損しない様に取り扱いには十分に注意して下さい。
◎ リアエンブレムを剥がす際にパーツクリーナー等ご使用の場合、液が垂れない様にご注意下さい。液だれによる塗装落ちや液だれ痕等、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
① リアエンブレムを市販のエンブレム剥がし等を使用しエンブレムの固定用ピンが車体に残らない様に剥がします。
② エンブレム裏面や車両エンブレム接着面の両面テープ跡の汚れ等を完全に取り除きます。
③ バックドア等の内張パネルを取り外します。

取り付け・配線方法①

① 同梱のエンブレムベースにカッティングシートを位置を間違えない様に慎重に貼り付けます。
※ カッティングシートはお客様とご相談の上、お好みの色をご使用下さい。
② エンブレムの固定用ピンを根元から切断し同梱の両面テープを使用しエンブレムベースに貼り付けます。
③ エンブレムベースから出ているハーネスを車両エンブレムの固定用ピンの穴に通します。この時、線が切れない様に注意し１本ずつ通して下さい。
※ 穴が無い場合は穴開け加工を行い、加工後は防錆処理を行って下さい。
④ ハーネスを完全に車内に引き込んだ後、マスキングテープ等を使用し車両に仮固定します。
※ エンブレムベース裏面の両面テープは非常に強力ですので右記配線後の点灯テストを行うまでは車両に貼り付けないで下さい。

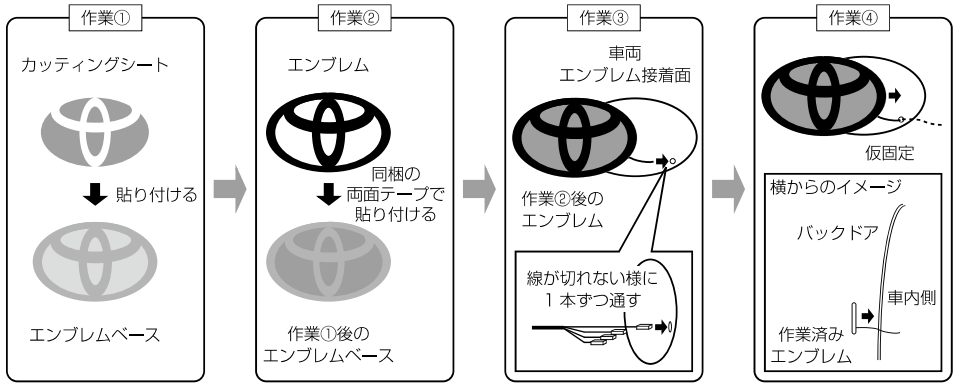

取り付け・配線方法②

① 車両に仮固定後、線の端末に同梱の白色４ピンメスコネクタを接続します。
この時、１番に黄線、２番に赤線、３番に白線、４番に黒線を挿入して下さい。
挿入後は点灯制御ユニット側の白色４ピンオスコネクタに接続して下さい。
※ 接続後、線色が同色ペアになるピン位置である事を確認して下さい。
線色が間違っている場合、正常に点灯しませんのでご注意下さい。

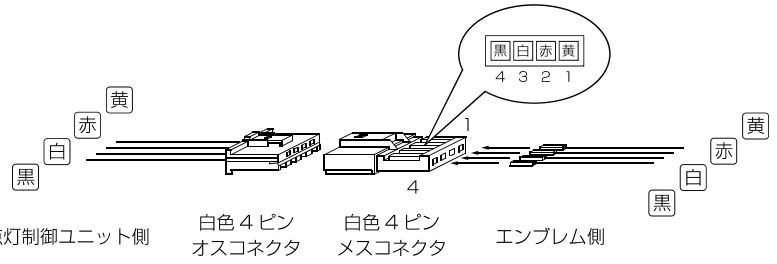

② 点灯制御ユニットのスモールランプ信号入力線（赤線）をライセンスプレートランプ又は、テールランプ等スモールランプ点灯時に 0V→+12V の電圧変化する線に接続します。

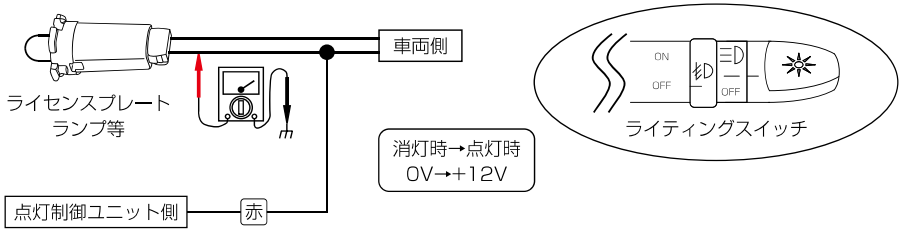

※●印部分は結線後、必ず絶縁処理を行って下さい。

③ 点灯制御ユニットのアース線（黒線）を車両ボディーアースに接続します。

④ 以上で配線は終了ですが、エンブレムの固定及びパネルを元に戻す前に点灯テストを行います。
スモールランプを点灯させエンブレムベースが点灯する事を確認し、又点灯制御ユニットの切替スイッチを押す度に色が変化（５色：ブルー・オーシャンブルー・グリーン・ピンク・パープル・OFF）する事も確認します。確認後はスモールランプを消灯して下さい。

⑤ 仮固定しているエンブレムを剥がし、ハーネスを完全に車内に引き込んだ後エンブレムベース裏面の両面テープで確実に固定します。
外したパネル等を元に戻し、点灯制御ユニットをバックドアのパネル（切替スイッチの操作が容易に行え、差し支えの無い場所）に仮固定します。
※ バックドア等に挟み込まない様にご注意下さい。

⑥ 再度、スモールランプを点灯させエンブレムベースの点灯テストを上記同様に行います。
確認後、発光色を変更する場合は点灯制御ユニットの切替スイッチを押して任意の色に変更し、点灯制御ユニットを確実に固定して下さい。以上で取り付けは終了です。